


Falten der Stülpchachtel

Die Schachtel besteht aus einem Oberteil und einem Unterteil. Im Auslieferungszustand sind alle Knickkanten gefalzt und die kurzen Seiten bereits gefaltet. Als Erstes werden alle Seiten einmal um 90 Grad gefaltet um den Aufbau zu erleichtern. An den kurzen Seiten befinden sich jeweils zwei Laschen und eine Stehkante. Beides wird um 45 Grad gefaltet. Die Fotos zeigen die Knickrichtung. Nun können die kurzen und die langen Seiten gefaltet werden. Hierbei ist zu beachten, dass die Ecken zu den kurzen Seiten hin eingeklappt werden (siehe Foto). Fertig - die Disketten und die Anleitung können nun in die Box gelegt werden.

1.



2.

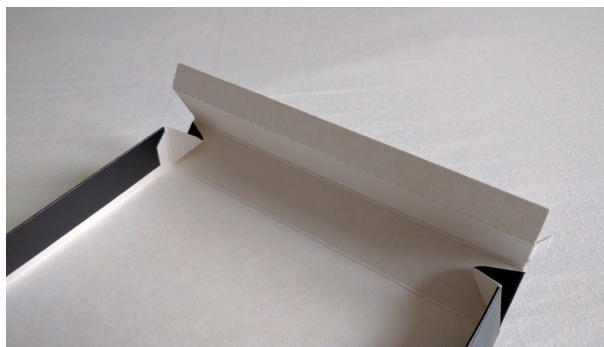

3.



4.

